

# POWEREX

## MH-C808M

### 8 通道 AA / AAA / C / D 電池強效專業充電器

感謝您購買 PowerEx MH-C808M 電池充電器。操作本裝置之前，請詳閱以下指示。此為重要安全指示。請閱讀指示並予以保留。

#### 一般預防事項


- 不可為鎳氫電池或鎳鎘電池以外的電池充電。AA、C 和 D 電池必須可接受 2.0A (快速模式) / 1.0A (慢速模式) 快速充電電流。AAA 電池必須可接受 0.7A (快速) / 0.35A (慢速) 快速充電電流。
- 不可在額定容量低於 2000mAh 的 AA / C / D 電池和低於 700mAh 的 AAA 電池上，使用一小時快速充電模式。若要將它們充電，請使用慢速充電模式 (請參考「慢速充電模式」)。
- 不可將本裝置暴露在下雨或潮溼環境中，否則會有起火的危險。
- 如果充電器有任何損壞，請立刻停止操作。
- 放置電池時，必須將電池的正極端子朝上。極性位置錯誤可能導致起火或爆炸。請參閱充電器上的極性圖。
- 不可讓本裝置受到陽光直射。請在通風良好的區域使用本充電器。
- 不可讓電池端子短路。
- 若要降低損壞電源線的危險，在拔掉插頭時請拉接頭而非電源線。

#### 功能和規格

- 八個獨立的充電插槽，可同時為 1 到 8 顆 AA、AAA、C 或 D 型鎳氫 / 鎳鎘電池充電。
- 可選擇快速充電和慢速充電模式。
- 超快速重新充電時間。
- 可選擇活化模式。
- 適用於世界各國的電源。

快速充電電流：	2.0A (AA, C, D), 0.7A (AAA)
微處理器：	第八代 MH-NM7008 Powerex 精準微處理器
充電時間*：	AA/AAA：1 小時 (快速)，2 小時 (慢速) C：1 ~ 3 小時 (快速)，2 ~ 6 小時 (慢速) D：1 ~ 5 小時 (快速)，5 ~ 10 小時 (慢速)
輸入電壓：	AC 100-240V 50-60Hz

\* 充電時間隨著品牌、容量和電池充電情況而異。

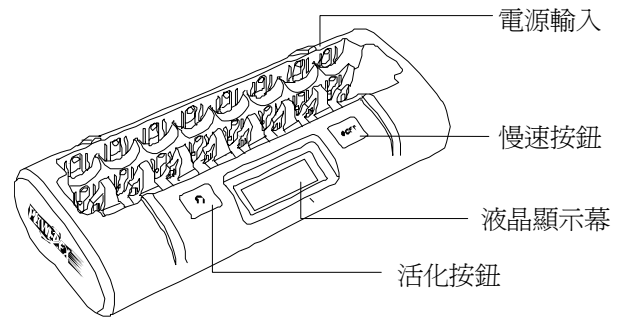

#### 充電模式

本節說明多種使用本充電器的充電模式。關於每個模式的使用，請參閱「操作」一節。

##### 快速充電模式 (預設)

- 最短充電時間 (AA 和 AAA 電池充電約需一小時)。
- 適用於容量大於 2000mAh 的 AA / C / D 型電池和大於 700mAh 的 AAA 型電池。

##### 慢速充電模式

- 使電池擁有最長的使用壽命和效能 (AA 和 AAA 型電池充電時間約需兩個小時)。
- 適用於大多數的電池。
- 建議在有充裕的充電時間時使用。


##### 電池活化模式

- 可使電池電量活化和重複使用的特殊模式。使用可活化電池效能的特殊初始充電、放電和重新充電模式 (最多需 7 小時才能完成 AA / AAA 型的程序，30 小時才能完成 C / D 型的程序)。
- 活化模式可用於，補救劣化的電池和運用不常使用的電池。
- 建議每十次正常充電就使用一次活化模式以確保效能。

#### 操作

##### 快速充電模式 (預設)

- 如下圖所示，連接電源接頭至充電器。

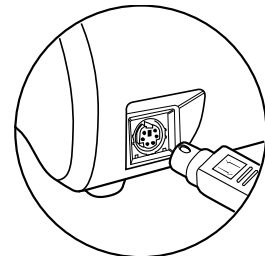


然後連接隨附的 AC 電源線至相容電源插座 (100-240VAC, 50/60Hz)，另一端連接至電源裝置。

要訣：在充電器適用地區以外的區域操作它時，需要使用適當插頭的電源線或轉接插頭。不需要使用變壓器。

2. 裝入 AA、AAA、C 和/或 D 型電池。

爲了得到最佳效能，請由左到右裝入電池。

請注意，每個電池插槽一次只能裝入「一顆」電池。不可嘗試在任何插槽中裝入一顆以上的電池。

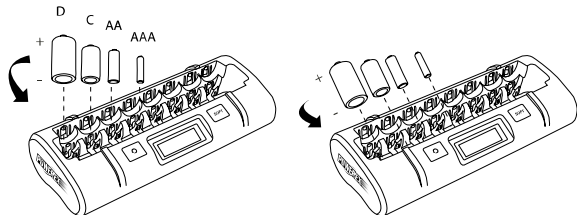

註：請確定已將電池按到最底部，確保與金屬端子有良好的接觸。

如果偵測不到電池，請確定已將電池按到最底部，可嘗試更換插槽。如果仍然偵測不到，可能是電池不接受充電，且應該更換。

3. 正確裝入電池後，該插槽開始充電。充電器配備有可以顯示充電進度的四段式電池計。

CHARGE  閃爍中	電量非常微弱。一般表示電池異常或老舊。建議進行活化。		
CHARGE  閃爍中	CHARGE  閃爍中	CHARGE  閃爍中	DONE 穩定亮起或閃爍中
已充電 0~50%	已充電 50~80%	已充電 80~100%	完成充電。
CHARGE DONE  全部一起閃爍	電池故障		

## 慢速充電模式

註：同時啟動所有電池插槽的慢速充電，而且不能個別啟動每顆電池的活化。

1. 請確認充電器內無任何電池。
2. 在最左側的插槽中裝入一顆電池。
3. 請在五秒內按住「SOFT」按鈕，直到「Soft Charging」（慢速充電）符號顯示於液晶顯示幕上爲止。




4. 裝入其餘的電池。

5. 充電器內仍有電池時，慢速充電模式會保持啟動（即使充電已完成）。取出所有電池時，充電器會重設成快速充電模式（慢速充電符號消失）。

## 電池活化模式

註：同時啟動所有電池插槽活化，而且不能個別啟動每顆電池的活化。

1. 請確認充電器內無任何電池。
2. 在最左側的插槽中裝入一顆電池。
3. 請在五秒內按住「CONDITION」按鈕，直到「CONDITION」（活化）符號顯示於液晶顯示幕上爲止。

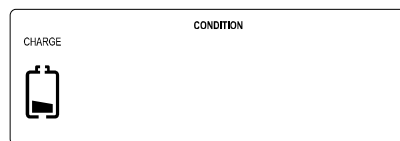

要訣：如果同時需要活化和慢速充電，請裝入第一顆電池，然後在按下慢速充電按鈕後立刻按下活化鈕。大容量的電池可能需花費 60 個小時。

4. 裝入其餘的電池。
5. 活化模式一開始先進行初始充電、放電，然後再將電池重新充電。

CHARGE CHARGE CHARGE 		CHARGE CHARGE CHARGE 	DONE 完成
初始充電	放電	準備重新充電或重新充電	

放電快結束時，一個或多個插槽的所有符號消失是正常情況。這表示充電已接近完成，而且即將開始重新充電。

放電時，先完成的電池會顯示「CHARGE」（充電）符號。但直到所有電池都完成放電後，才會開始進行真正充電。

製造商：

**美商 MAHA ENERGY CORP.**

1647 Yeager Ave. La Verne, CA 91750, U.S.A.

電話：1-909-392-1568

<http://www.mahaenergy.com/>

版權所有 © 1998-2006 Maha Energy Corporation