


### 1 Connect Power, Remove Cap

連接電源，移開鏡頭蓋  
连接电源，取下镜头盖



### 2 Connect the input device(s) to the projector

連接電腦或其它輸入訊號  
连接计算机或其它输入讯号

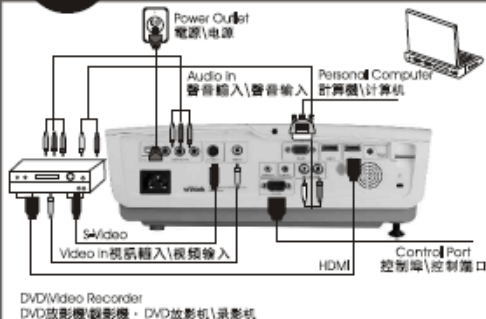

### 3 Power On (In Order)

依序開啓電源  
依次开启电源



### 4 Position Projector

調整投影機高度及位置  
调整投影机高度及位置



### 5 Adjust Zoom or Focus


調整對焦、聚焦  
调整变焦、聚焦



### 6 Run Presentation

開始簡報  
开始演示



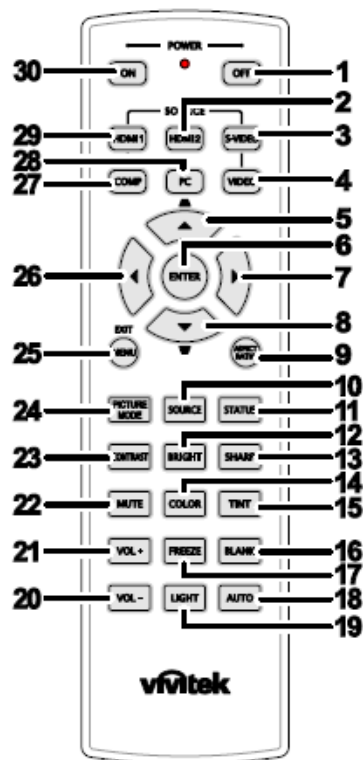

|     | DESCRIPTION   | 標籤            | 說明   | 标签             | 说明   |
|-----|---|---------------|--|----------------|--|
| 1.  | Power OFF<br>Turns the projector off  | 電源關閉          | 關閉投影機的電源   | 关闭电源           | 关闭投影机电源  |
| 2.  | HDM 2<br>Displays the HDM 2 source selection  | HDMI 2        | 顯示 HDMI 2 的訊號來源選項                                    | HDMI 2         | 显示 HDMI 2 信号源选择                                  |
| 3.  | S-VIDEO<br>Displays the S-VIDEO source selection  | S-VIDEO       | 顯示 S-VIDEO 的訊號來源選項                                   | S-VIDEO        | 显示 S-VIDEO 信号源选择                                 |
| 4.  | VIDEO<br>Displays the VIDEO source selection  | VIDEO         | 顯示視訊的訊號來源選項  | VIDEO          | 显示 VIDEO 信号源选择                                   |
| 5.  | Up cursor /<br>Keystones+<br>Navigates and changes settings in the OSD<br>Quick Menu 2For Keystones   | 向上鍵/<br>梯形校正+ | 瀏覽及變更 OSD 的設定<br>快速主選單 梯形校正                          | 向上光标/<br>梯形校正+ | 在 OSD 中切换和更改设置快捷菜单                               |
| 6.  | ENTER<br>Enters and confirms settings in the OSD  | 進入            | 輸入並確認 OSD 的設定  | ENTER(确定)      | 在 OSD 中进入和确认设置                                   |
| 7.  | Right cursor<br>Navigates and changes settings in the OSD   | 向右鍵           | 瀏覽及變更 OSD 的設定  | 向右光标           | 在 OSD 中切换和更改设置                                   |
| 8.  | Down cursor<br>Down cursor  | 向下鍵           | 瀏覽及變更 OSD 的設定  | 向下光标           | 在 OSD 中切换和更改设置                                   |
| 9.  | ASPECT RATIO<br>Displays the ASPECT RATIO selections  | 寬長比           | 顯示寬長比選項  | 影像比例           | 显示影像比例选择   |
| 10. | SOURCE<br>Detects the input device  | 訊號來源          | 偵測輸入裝置   | 信号源            | 检测输入设备   |
| 11. | STATUS<br>Opens the OSD Status menu (the menu only<br>Opens when an input device is detected)   | 狀態            | 開啓 OSD 狀態主選單<br>(該選單輸入裝置內,才會顯示此主選單)                  | 状态             | 打开 OSD 状态菜单                                      |
| 12. | BRIGHT<br>Displays the brightness setting bar   | 亮度            | 顯示亮度設定列  | 亮度             | 显示亮度设置条  |
| 13. | SHARP<br>Displays the sharpness setting bar   | 清晰度           | 顯示清晰度設定列   | 清晰度            | 显示清晰度设置条   |
| 14. | COLOR<br>Displays the color setting bar   | 色彩飽和度         | 顯示色彩飽和度設定列   | 色彩             | 显示色彩设置条  |
| 15. | TINT<br>Displays the tint setting bar   | 色調            | 顯示色調設定列  | 色调             | 显示色调设置条  |
| 16. | BLANK<br>Makes the screen blank   | 空白            | 將螢幕變成空白  | 空屏             | 使屏幕变空白   |
| 17. | FREEZE<br>Freezes/unfreezes the on-screen picture   | 凍結            | 凍結/解除凍結螢幕上的圖像  | 冻结             | 冻结/取消冻结屏幕画面                                      |
| 18. | AUTO<br>Auto adjustment for frequency, phase, and position  | 自動            | 自動調整頻率、相位及位置   | 自动             | 自动调整频率、相位和位置                                     |
| 19. | LIGHT<br>Turns on or off the remote control backlight for about<br>10 seconds. Pressing any other key while the backlight<br>is on keeps the backlight on for a further 10 seconds. | 背光            | 開啓或關閉遙控器的背光。時間約<br>10 秒。在背光亮起時按下其他按鍵<br>可讓背光亮起 10 秒。 | 背光灯            | 开启或关闭遥控器背光灯约 10 秒。若在背光灯点亮时按任何其它按键,背光灯将继续点亮 10 秒。 |
| 20. | VOL -<br>Adjusts volume   | 音量 -<br>音量 +  | 調整音量   | VOL -<br>VOL + | 调节音量   |
| 21. | VOL +<br>Adjusts volume   | 音量 -<br>音量 +  | 調整音量   | VOL -<br>VOL + | 调节音量   |
| 22. | MUTE<br>Mutes the built-in speaker  | 靜音            | 關閉內建喇叭的音量  | 静音             | 使内置扬声器静音   |
| 23. | CONTRAST<br>Displays the contrast settings bar  | 對比            | 顯示對比設定列  | 对比度            | 显示对比度设置条   |
| 24. | PICTURE MODE<br>Changes the Display Mode setting  | 影像模式          | 變更顯示模式設定   | 画面模式           | 更改显示模式设置   |
| 25. | MENU/ EXIT<br>Opens and exits the OSD   | 主選單/退出        | 開啓及退出 OSD  | 菜单/退出          | 打开和退出 OSD  |
| 26. | Left cursor<br>Navigates and changes settings in the OSD  | 向左鍵           | 瀏覽及變更 OSD 的設定  | 向左光标           | 在 OSD 中切换和更改设置                                   |
| 27. | COMP<br>Displays the Component source selection   | COMP          | 顯示 Component 的訊號來源選項                                 | COMP           | 显示分量视频信号源选择                                      |
| 28. | PC<br>Displays the PC source selection  | PC            | 顯示 PC 的訊號來源選項  | PC             | 显示 PC 信号源选择                                      |
| 29. | HDMI 1<br>Displays the HDMI 1 source selection  | HDMI 1        | 顯示 HDMI 1 的訊號來源選項                                    | HDMI 1         | 显示 HDMI 1 信号源选择                                  |
| 30. | Power ON<br>Turns the projector on  | 電源開啓          | 開啓投影機的電源   | 打开电源           | 打开投影机电源  |